


Näyttö:

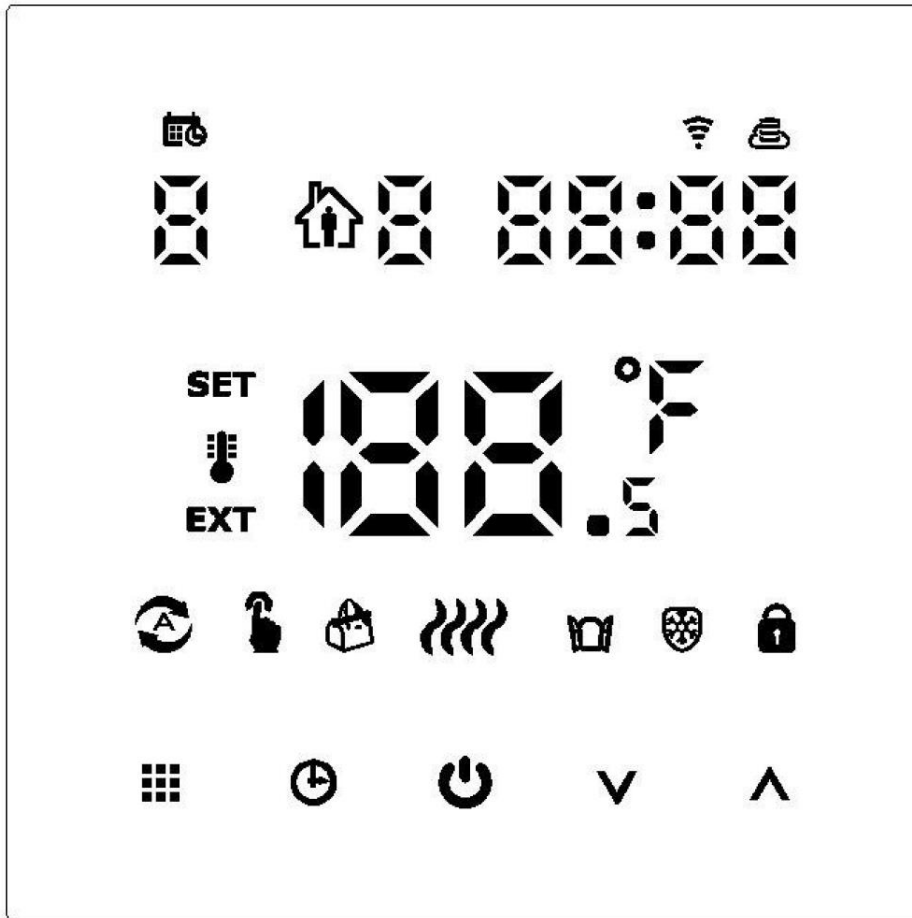

Kuvakkeiden selitykset:




Käsisäätö / manuaalitila



Kello



Lomatila



Lämmitys, kuvake katoaa kun lämmitys loppuu



Lapsilukko



Tuuletus / Ikkuna auki

**EXT**

Lattia-anturi










Huoneen lämpötila

**SET**




Asetus lämpötila

## Ohjaustoiminnot:





Nr	Symboli	Merkitys ja käyttö
A		Näyttö päälle / pois, lyhyt painallus kytkee päälle ja pois
B		1. Lyhyt painallus vaihtaa autom. ja manuaalisen tilan välillä. KÄYTÄ MANUAALI TILAA 2. Näytön ollessa aktiivinen, pitkä painallus (3-5s)-> siirry ohjelmointitilaan 3. Näytön ollessa "pimeä", pitkä painallus (3-5s)-> siirry A-valikkoon
C	 	1. Vahvistuspainike,  käytä tämän kanssa 2. Lyhyt painallus ajan asettamiseksi 3. Pitkä painallus (3-5s.) näytön ollessa aktiivinen -> siirry loma-asetuksiin oletus: OFF, EI KANNATA KÄYTTÄÄ 4. Pitkä painallus (3-5s.) näytön ollessa "pimeä" -> siirry B-valikkoon
D		1. Pienennä arvoa 2. Pitkä painallus -> lukitse / poista lukitus
E		1. Suurena arvoa 2. Pitkä painallus -> näytä lattia-anturin lämpötila mahdollista vain jos B-valikon kohdasta BN on valittus N3. Yhdistelmätila, eli termostaatti ohjaa lämmitystä huonelämpötilan perusteella ja rajoittaa lattia-anturin mukaan

## A-valikko:

Valikkoon päästään painamalla  -kuvaketta pitkään (3-5s) näytön ollessa pois päältä

Aetusvaihtoehdosta toiseen siirtyminen tapahtuu lyhyin  -kuvakkeen painalluksin, asetusvaihtoehdon arvon muuttaminen tehdään  ja  -kuvakkeita painamalla

Jos kuvakkeet ovat koskematta n.5 sekunnin ajan, poistutaan A-valikosta

Nr	Aetusvaihtoehto	Aetustoiminto tai -arvo	Tehdasasetus
A1	Mitatun lämpötilan kalibrointi	-9...+9°C	-1°C
A2	Lämpötilaero, joka aktivoi termostaatin	0,5...5°C	1°C
A3	Lapsilukko	0: puolittainen lukitus 1: täysi lukitus	0
A4	Näytön muistiasetus sähkökatkon jälkeen	0: näyttö samassa tilassa kuin ennen sähkökatkoa, muistin mukaan 1: näyttö pimeä, kun sähkö palaa 2: näyttö kirkas, kun sähköt palaavat	0
A5	Valmiustilan kirkkaus	0: pimeä 1: himmeä 2: kirkkaampi	2
A6	Lämpötilan minimi raja	1-10°C	5°C
A7	Lämpötilan maksimi raja	20-70°C	35°C
A8	Jäätymissuoja	1-10°C jos asetusarvo on 10°C ja painaa  tulee arvoksi (--) jäätymissuoja poistettu	5°C
A9	Lattian yllämpösuoja	20-70°C jos asetusarvo on 20°C ja painaa  tulee arvoksi (--) yllämpösuoja poistettu	45°C
AA	yllämpösuojan lämpötilaero	1-9°C	2°C
AB	Tuuletuksen raja-arvo	10-20°C, jos asetusarvo on 10°C ja painaa  tulee arvoksi (--), tuuletus ei käytössä	--
AC	Tuuletus aika	10-20min	10min
AD	Palauta tehdasasetukset	Paina  kuvaketta niin pitkään että kaikki symbolit syttyväy	